

ADLER – Parkett- oder Holzböden ölen

Als natürliche Alternative zur Versiegelung mit Lacken können Parkett- oder Holzböden im Innenbereich mit Ölen veredelt werden. Die hochwertigen Legno-Öle von ADLER dringen tief in das Holz ein und schützen es vor Schmutz, Flecken und Kratzern. Einfache Verarbeitung und Farbtonvielfalt inklusive.

Welche Arbeitsutensilien brauchen Sie dazu?



- ADLER Legno-Produkte:
 - ADLER Legno-Color (für die Farbgebung)
 - ADLER Legno-Öl farblos
(als Deck-/Schutzschicht)
- Wasserlackpinsel bzw. Kurzhaarroller
- Fußbodenstreichbürste, Roller, Gummiwischer
- Wasserlackpinsel für die Ecken
- Baumwolltuch
- Schleifmaschinen
- Handschuhe

Boden abschleifen




Bei einem Renovieranstrich sorgen Sie dafür, dass Ihr Parkettboden gleichmäßig abgeschliffen, staubfrei und sauber ist.

Achtung! Die verschiedenen Dielen- und Parkettböden werden unterschiedlich geschliffen. Ihr ADLER-Fachhändler berät Sie gerne über die richtige Vorgehensweise.

Erster Ölauftrag mit ADLER Legno-Color



Ziehen Sie sich zum Schutz Handschuhe an. Vor dem ersten Auftrag rühren Sie Legno-Color gut auf.

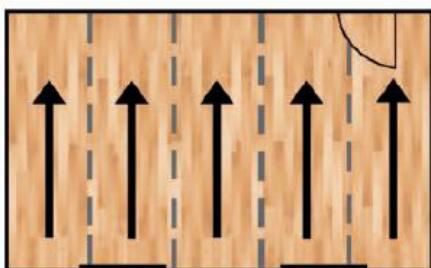

Beginnen Sie mit den Ecken bzw. mit dem weitest entfernten Punkt und arbeiten Sie immer zum Ausgang hin.

IMMER IN EINER ECKE BEGINNEN, IN BAHNEN UND ZUM AUSGANG HIN ARBEITEN!



Verwenden Sie für die Ecken einen Wasserlackpinsel.



Tragen Sie das Öl mit Hilfe einer Rolle dünn auf. Teilen Sie große Flächen in kleinere zu bearbeitende Abschnitte ein. So kann ein vorzeitiges Antrocknen des Öles vermieden werden.



Alternativ können Sie Legno-Color auch mit einer Fußbodenstreichbürste auftragen bzw. mit einer Spachtel bzw. einem Gummiwischer aufrakeln.



Entfernen Sie den Überschuss sorgfältig mit einem Baumwolltuch oder Ähnlichem. So vermeiden Sie unschöne, glänzende Flecken.

Lassen Sie den Boden über Nacht bei guter Belüftung trocknen. Für eine intensivere Farbbegebung wiederholen Sie den Auftrag mit Legno-Color.

Abschließender Ölauftrag mit ADLER Legno-Öl



Der abschließende Auftrag erfolgt mit Legno-Öl oder Legno-Hartwachsöl.



Nach einer Trockenzeit von 16 Stunden können die Oberflächen leicht beansprucht werden. Die volle Belastbarkeit wird nach ca. einer Woche erreicht. Geben Sie Ihrem Boden diese Zeit, bevor Sie Möbel oder Teppiche platzieren.

Wenn Sie den Boden reinigen, dürfen Sie nicht zu nass wischen. Zur Auffrischung empfehlen wir eine jährliche Pflege mit dem Legno-Pflegeöl. So erstrahlt Ihr Boden wieder in neuem Glanz.

ADLER wünscht viel Freude mit Ihrem neu geölten Boden!

Und alle Produkte für's Gelingen bekommen Sie bei Ihrem ADLER-Partner, ganz in Ihrer Nähe und im ADLER Online-Shop www.adler-farbenmeister.com.